
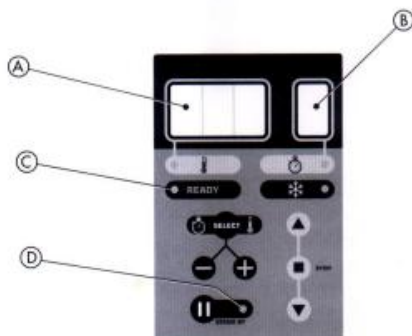
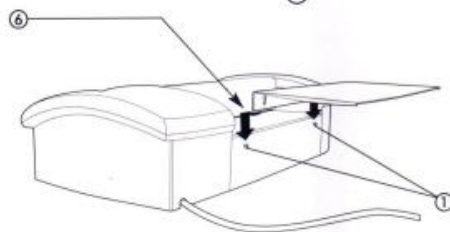


NÁVOD K POUŽITÍ

LAMINÁTOR FELLOWES SPL A4/A3/A2

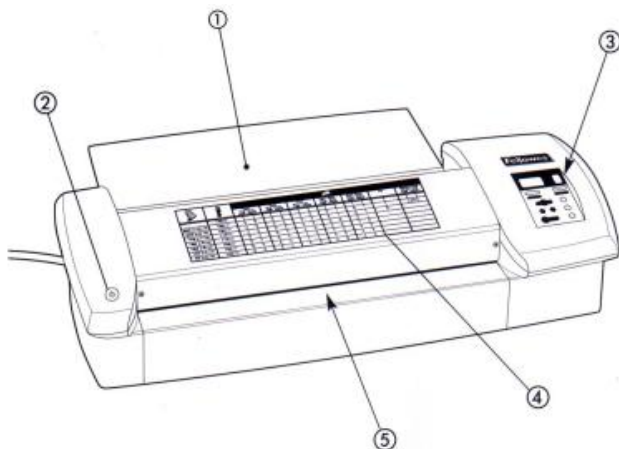

- Přístroj je určen pro laminování fólie do tloušťky 125 mikronů.
- Lze na něm laminovat fólie od velikosti vizitky do formátu A2 /typA2/, A3 /typA3/ a A4/typ A4/
- Laminátor byl ve výrobě přednastaven pro běžný provoz.

Přečtěte si prosím pozorně tyto instrukce.

Operační instrukce

- Umístěte laminovací přístroj na stabilní plochu do blízkosti snadno dostupné zásuvky.
- Ponechejte za přístrojem dostatek místa, aby laminovaný dokument mohl bez obtíží projít laminátorem.
- Ujistěte se, že se přístroj nedostane do kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte přístroj pokud je poškozen přívodní kabel.
- Nedávejte přívodní kabel na horký povrch přístroje.
- Nenechávejte kabel volně viset z police atd.
- Nelaminujte kovové předměty.
- Používejte pouze folie určené výrobcem pro laminování o tloušťce max. 125 mikronů.

Návod k použití

1. Po zapojení laminátoru do sítě (220V, 50 Hz) zapněte hlavní vypínač (2) a na ovládací ploše (3) stiskněte tlačítko II do polohy START II, rozsvítí se oranžová kontrolka (D).
2. Zapněte tepelný spínač SELECT. Na digitálním displeji (A) bude při prvním použití přístroje teplota 110 stupňů a rozsvítí se kontrolka (teploměr). Nastavte optimální teplotu pomocí + nebo - podle tloušťky dokumentu a fólie (viz tabulka na normní desce přístroje).
3. Nastavení rychlosti laminování provedete tak, že dvakrát stiknete spínač SELECT. Na displeji (B) se při prvním použití objeví rychlost 4. Stiskněte + nebo – pro nastavení požadované rychlosti.
4. Při studeném laminování do pozice x (sněhová vložka)
5. Stiskněte tlačítko „trojúhelník“ / chod vpřed /, kterým se zprovozní válce přístroje. Jakmile se rozsvítí zelená kontrolka (C) je přístroj připraven k použití. Rozsvícení doprovází zvukový signál.
6. Vyberte vhodný formát laminovací fólie a vložte do ní, doprostřed, laminovaný dokument.
7. Do přístroje vkládejte laminovací obálku nejprve **uzavřenou stranou**. (při studeném laminování musí být obálka otevřená a ochranná obálka musí ležet přes horní desku přístroje)
8. Vyjměte zalaminovaný dokument z přístroje na zadní straně a nechejte několik sekund vychladnout.
9. Po použití vypněte přístroj – vypínač (II), pokud chcete po chvíli znova pokračovat případně vykněte vypínač (2) při úplném ukončení práce.
10. Pokud při laminování vidíte, že dochází ke krčení dokumentu, stiskněte tlačítko Stopp – „čtvereček“ a poté zpětný chod (obrácený trojúhelník) Vytáhněte laminovaný dokument a stiskněte chod dopředu - trojúhelník. Laminování poté opakujte. **Nikdy nevkládejte do přístroje další dokumenty, pokud původní nebyly vyjmuty.**

Upozornění:

Pokud je fólie po zalaminování zamřížená, může být způsobeno nízkou teplotou, případně velkou tloušťkou folie. Zkuste znovu projet přístrojem nebo pokud je možné, zvýšit teplotu. Pokud laminovaný objekt je po zalaminování zvlněný – teplota je příliš vysoká. Nastavte na přístroji nižší teplotu.

Pro udržení vysoké kvality přístroje je třeba přístroj pravidelně čistit:

- nastavte přístroj na 140 stupňů
- vyčkejte na světelný a zvukový signál
- vložte přiložené čistící archy, které jsou součástí dodávky a postup jednou nebo dvakrát opakujte
- vložte do přístroje list bílého papíru a poté ještě jednou čistící archy

Technická specifikace

	SPL A4	SPL A3	SPL A2
Max. šířka laminovaného dokumentu	A4	A3	A2
Tloušťka folie	80-125 μ m	80-125 μ m	80-125 μ m
Příkon	200 W	200 W	200 W
Napájení	230-240 V / 50 Hz	230-240 V / 50 Hz	230-240 V / 50 Hz
Max šířka papíru v g/listy	300/3-4	300/3-4	300/3-4
Rychlost 1 (nejpomalejší) v cm/min.	29	29	29
Rychlost 9 (nejrychlejší) v cm/min.	90	90	90

Tabulka fólií, které lze použít

Rozměry folie (mm)	Rozměry dokumentu (mm)	Tloušťka folie (μ m)
54×86	48×80	80-125
59×83	53×77	80-125
65×95	59×89	80-125
64×99	58×91	80-125
82×113	76×107	80-125
83×120	77×114	80-125
75×105	69×99	80-125
90×120	84×120	80-125
130×160	124×154	80-125
A5	152×214	80-125

A4	210×297	80-125
----	---------	--------

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení a podnikové použití)

(firemní

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.